GUIDE

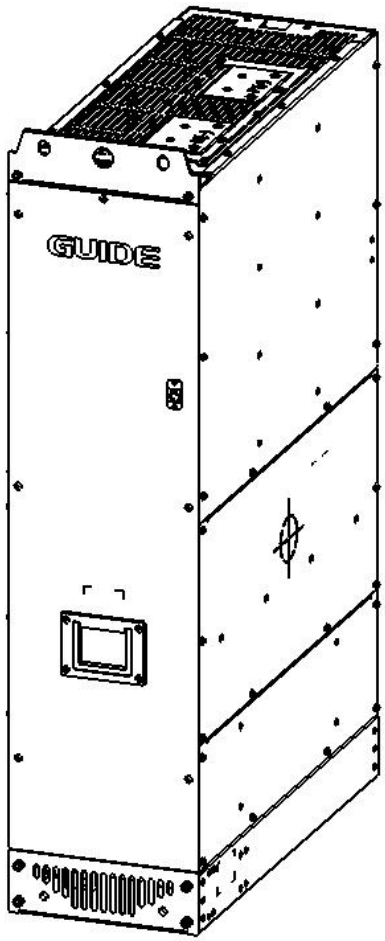

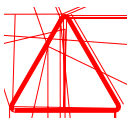

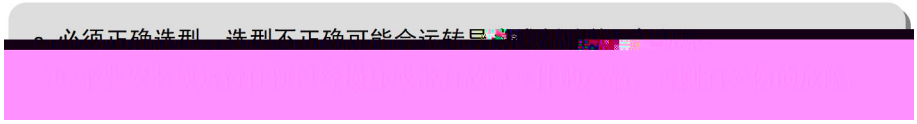

-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

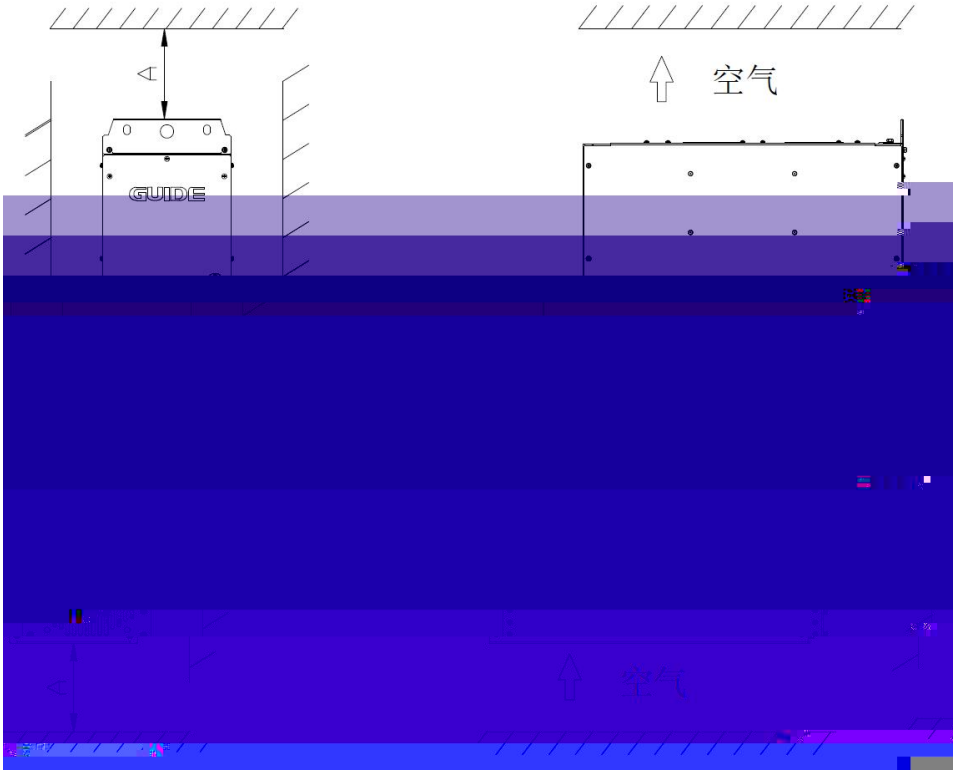
空气
GUIDE
空气

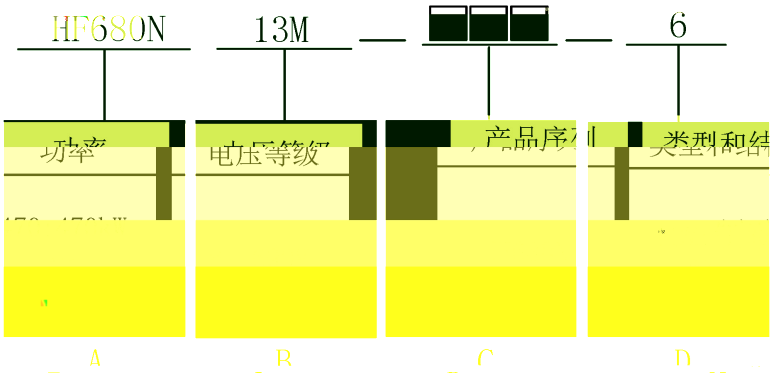
HF680N
13M
6
功率
电压等级
产品序列
类型和结
A
B
C
D

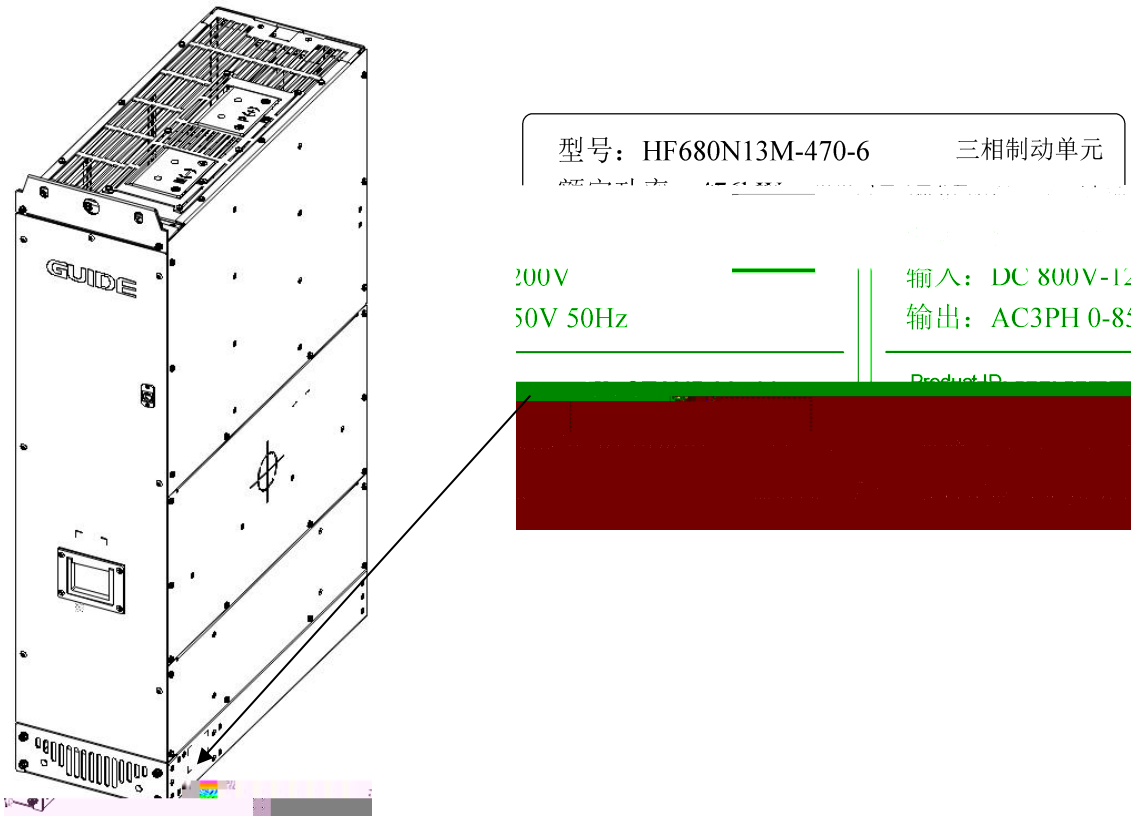
GUIDE
型号：HF680N13M-470-6
三相制动单元
200V
50V 50Hz
输入：DC 800V-12
输出：AC3PH 0-85
Product ID

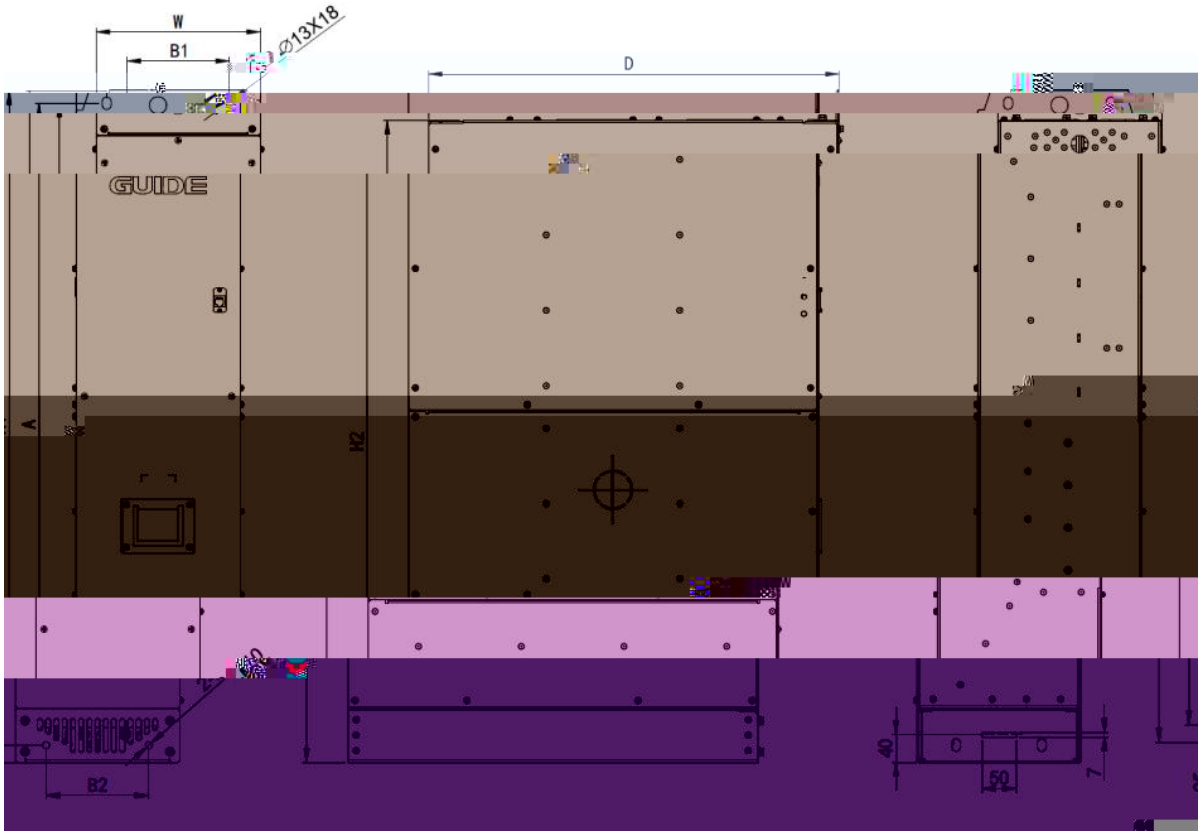
W
B1
Ø13X18
D
GUIDE
H2
B2
40
50
7

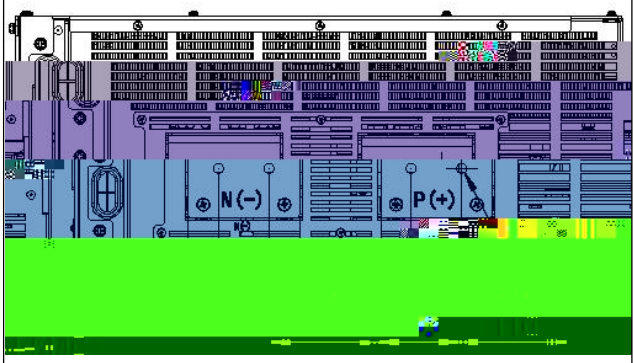
N(-)
P(+)

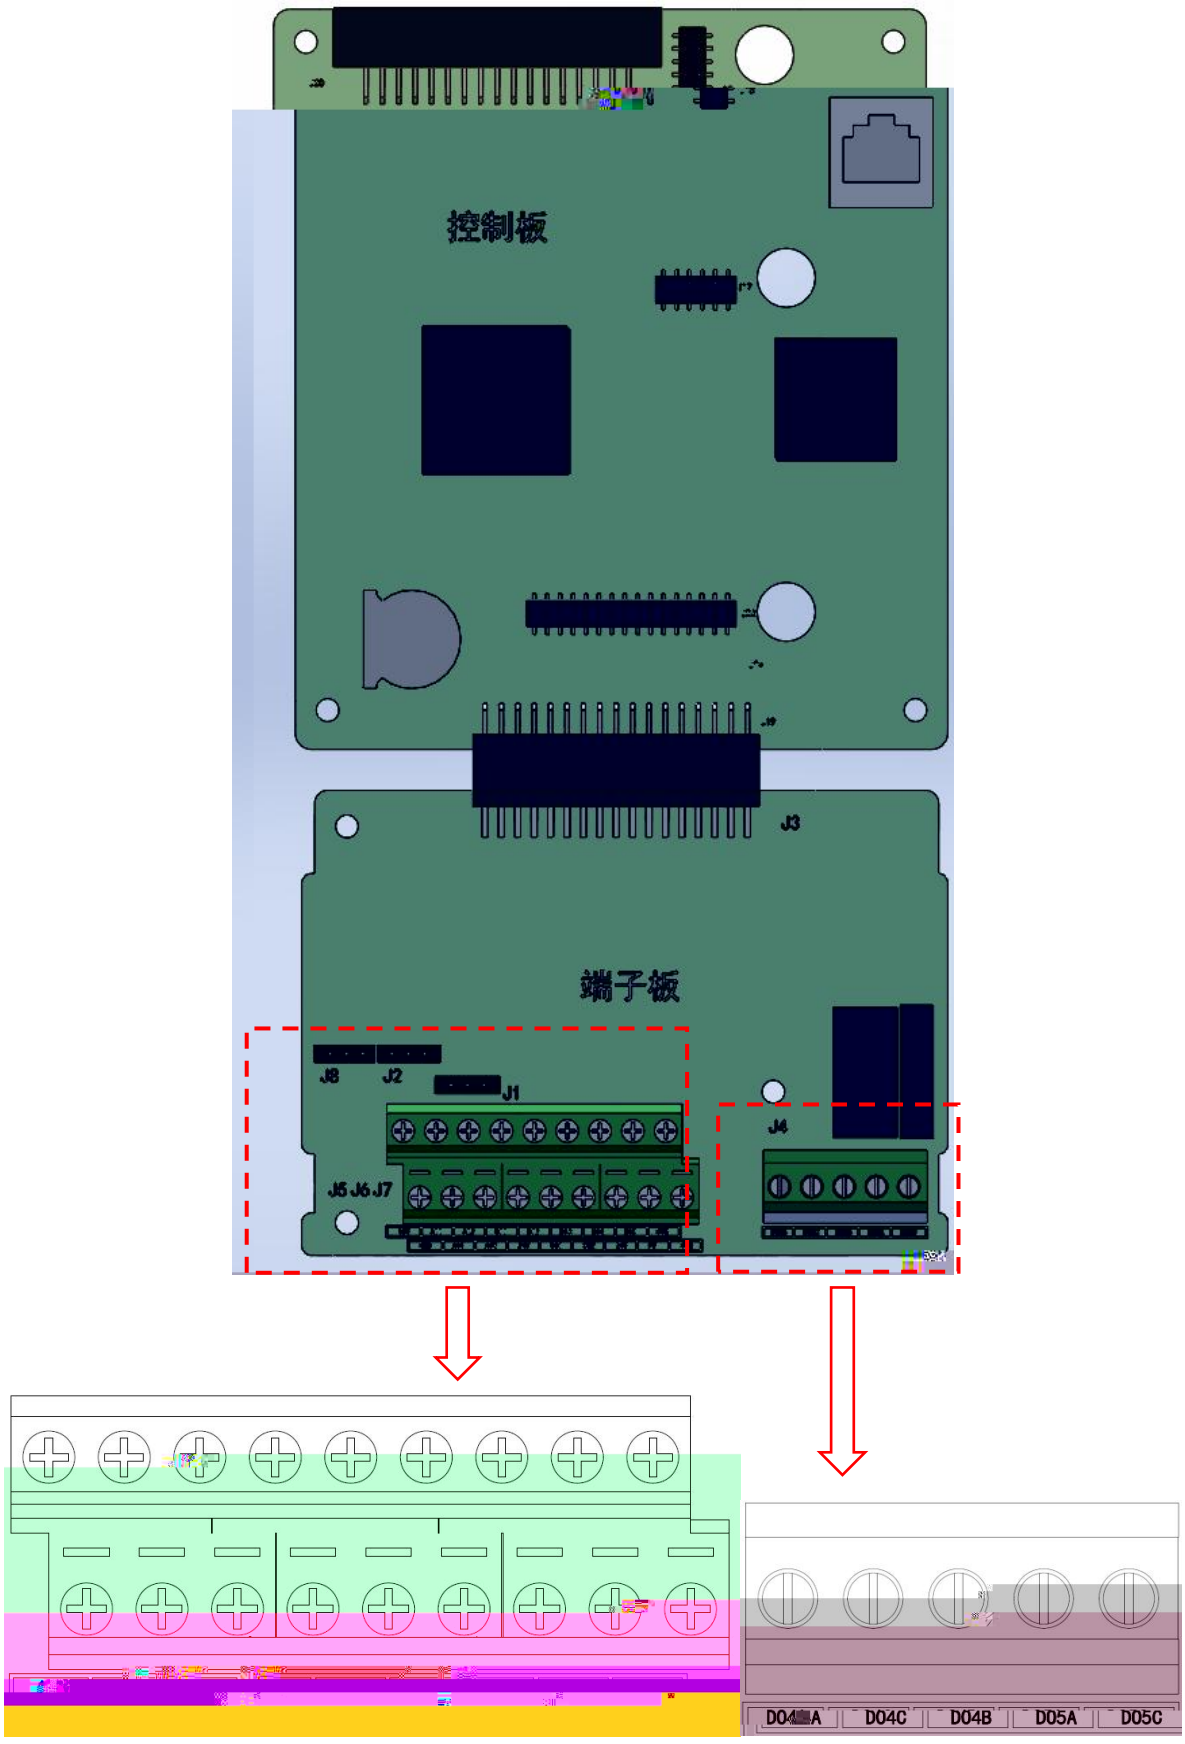
控制板
J3
端子板
J8
J2
J1
J4
J5 J6 J7
D04A
D04C
D04B
D05A
D05C

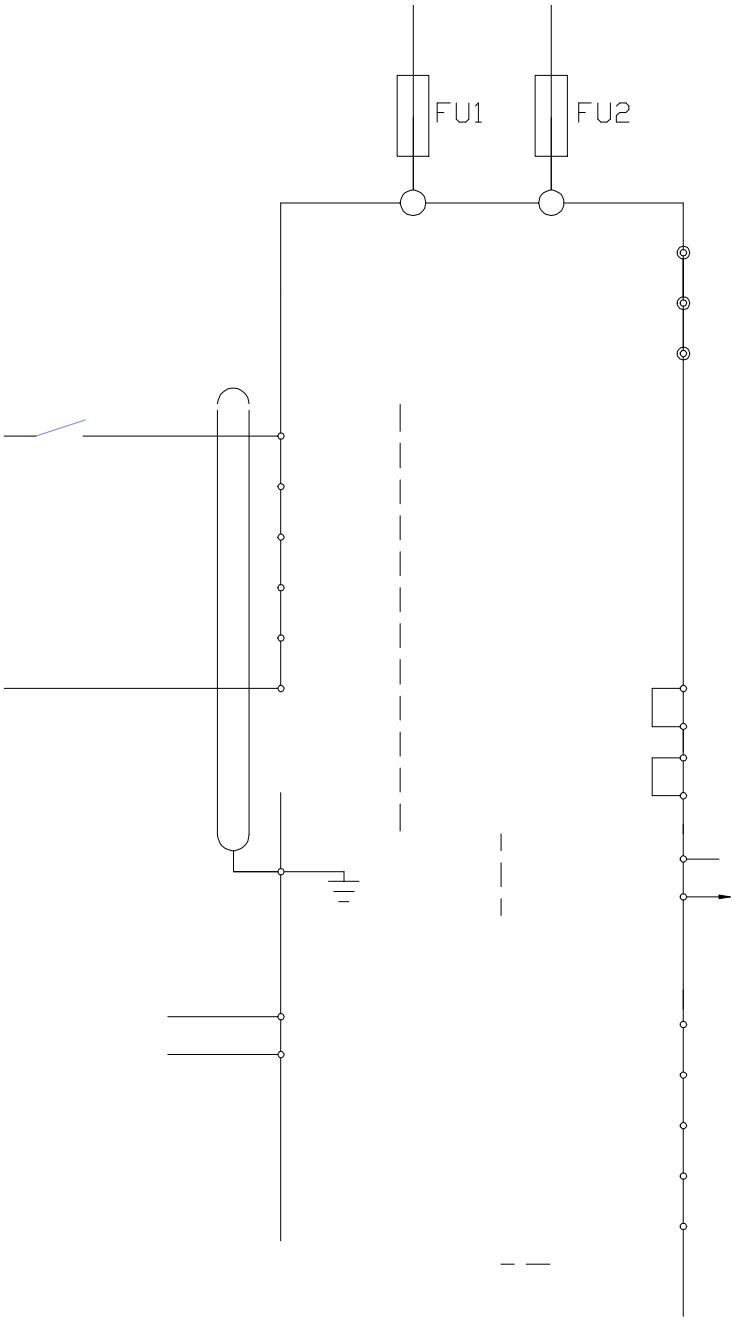
FU1
FU2

故障指示灯
RUN
LOCAL
FAULT

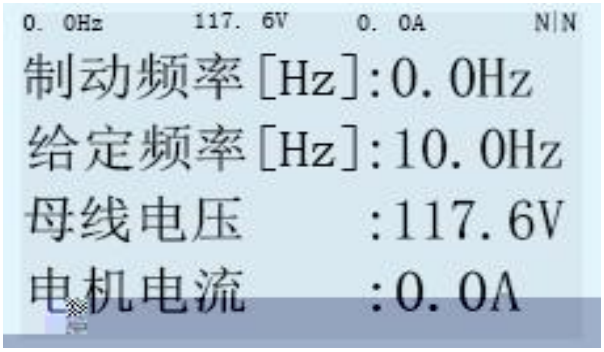
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
制动频率[Hz]:0.0Hz
给定频率[Hz]:10.0Hz
母线电压 :117.6V
电机电流 :0.0A

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
主 菜 单
[1] 选项设置
[2] 参数设置
[3] 设定参考值
[4] 功能设置

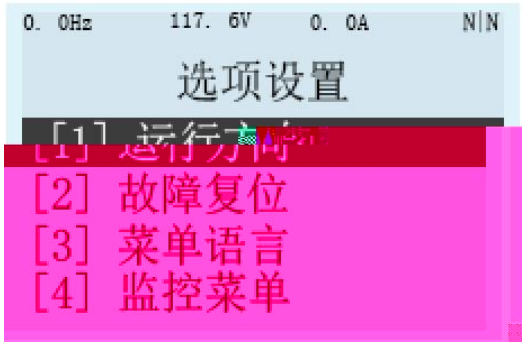
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
选项设置
[2] 故障复位
[3] 菜单语言
[4] 监控菜单

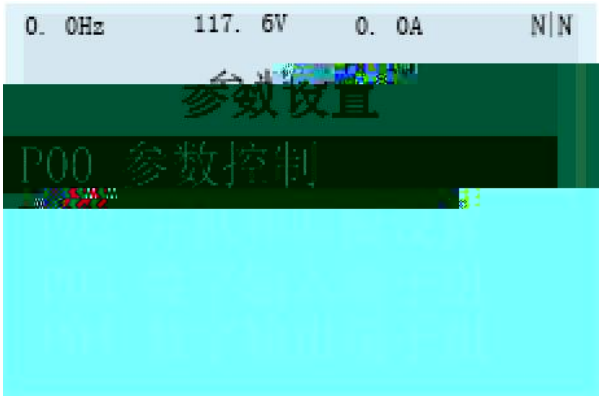
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
参数设置
P00 参数控制

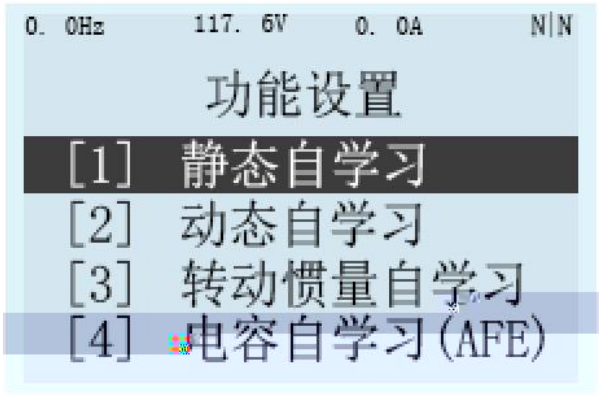
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
功能设置
[1] 静态自学习
[2] 动态自学习
[3] 转动惯量自学习
[4] 电容自学习(AFE)

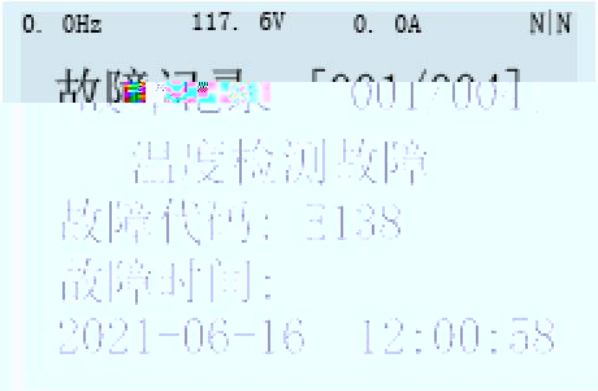
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
故障记录 [001/004]
温度检测故障
故障代码: E138
故障时间:
2021-06-16 12:00:58

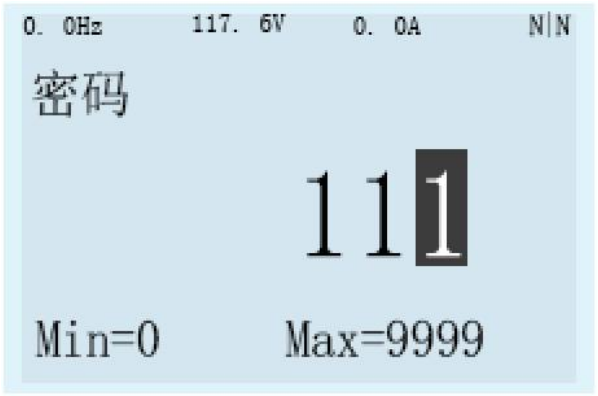
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
密码
111
Min=0
Max=9999

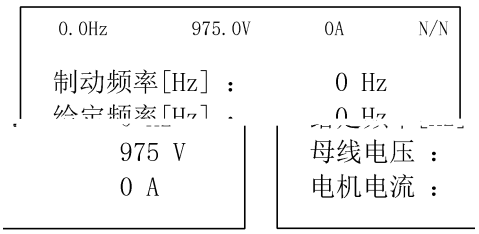
0.0Hz 975.0V 0A N/N
制动频率[Hz]：
0 Hz
975 V
0 A
母线电压 ：
电机电流 ：

0.0Hz 300V 0A W/E
故障 E:[105] !!!

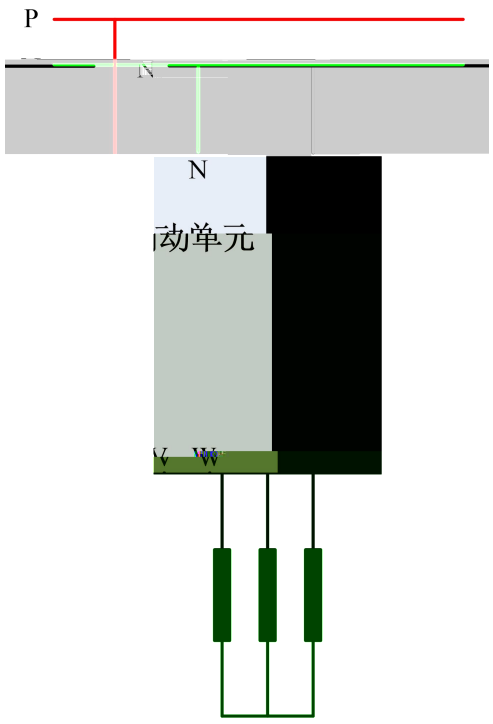
P
N
N
动单元
V
W

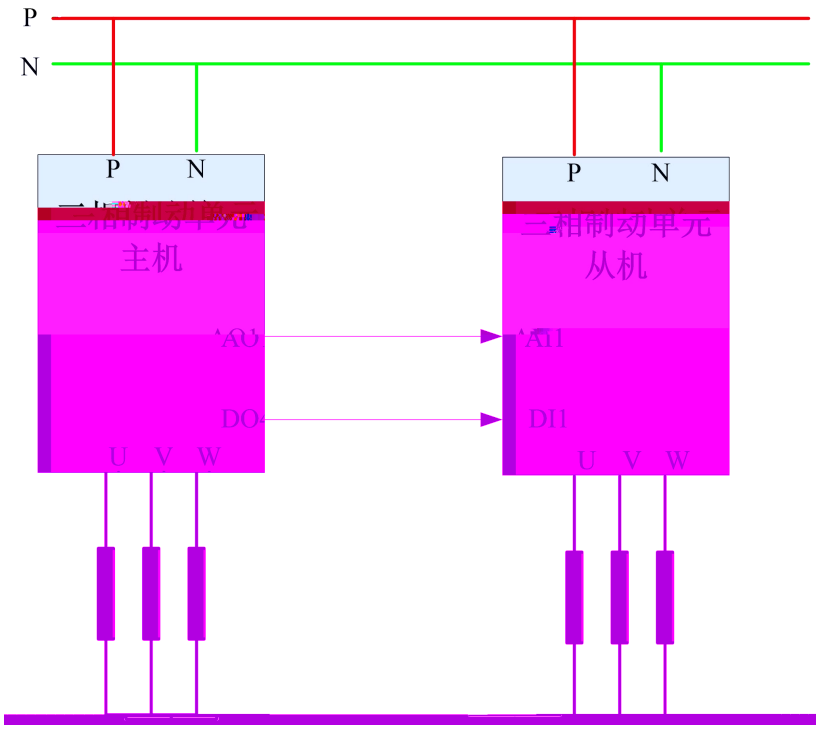
P
N
P
N
主机
AO
DO
U
V
W
P
N
从机
AI1
DI1
U
V
W

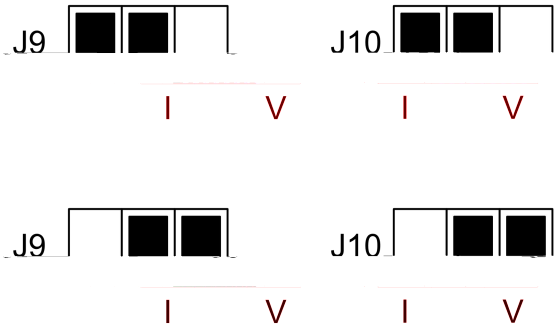
J9
J10
I
V
I
V
J9
J10
I
V
I
V

Ä

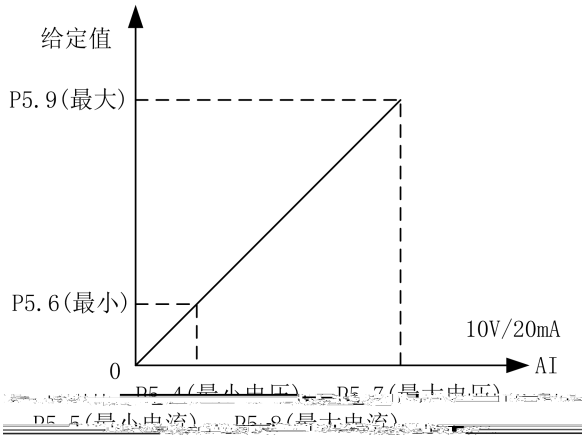
给定值
P5.9(最大)
P5.6(最小)
0
10V/20mA
AI
P5.4(最小电压)
P5.7(最大电压)
P5.5(最小电流)
P5.8(最大电流)

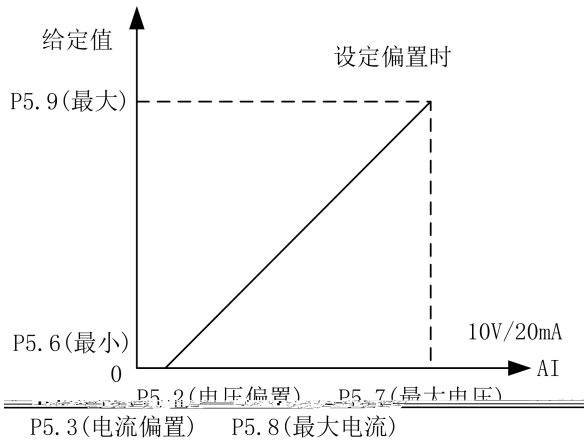
给定值
设定偏置时
P5.9(最大)
P5.6(最小)
0
10V/20mA
AI
P5.2(电压偏置)
P5.7(最大电压)
P5.3(电流偏置)
P5.8(最大电流)

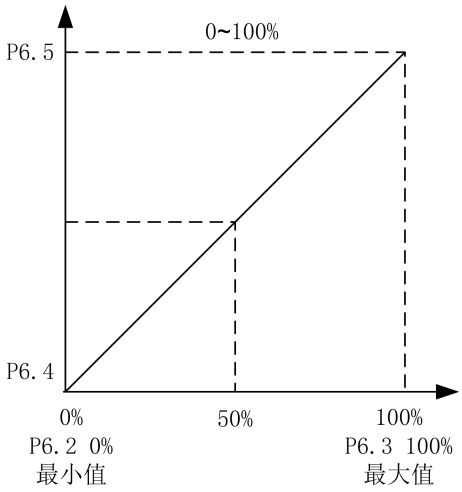
0~100%
P6.5
P6.4
0%
50%
100%
P6.2 0%
最小值
P6.3 100%
最大值

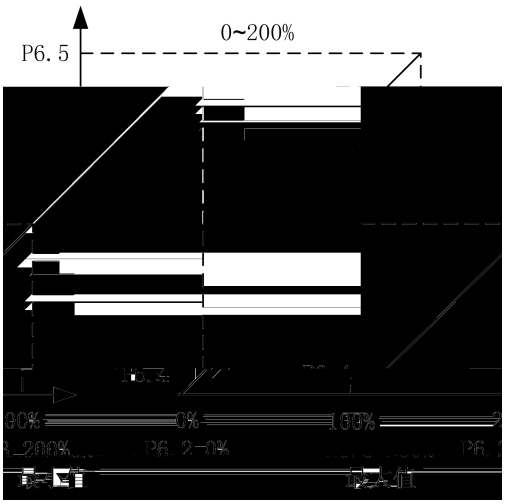
0~200%
P6.5

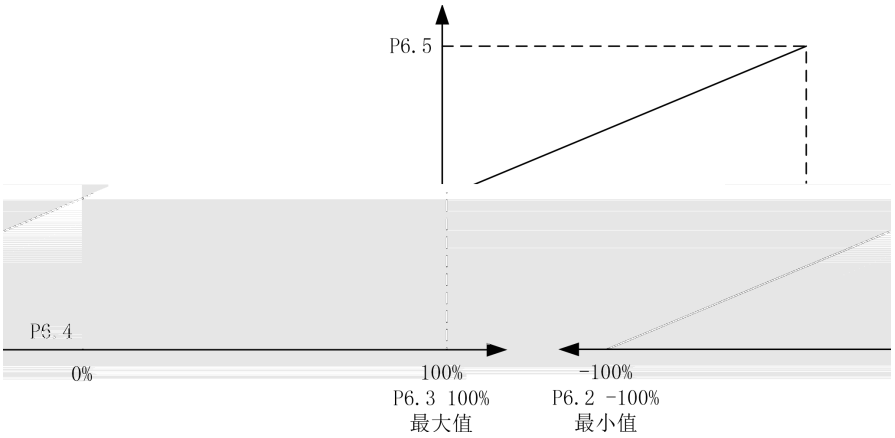

$$I_a + I_b + I_c$$

$$\frac{(I_a + I_b + I_c)}{3} > P7.8 \quad P16.4 \quad 1.414$$

HF680 13

690

1.00



G C ., .